Gigastone

ワイヤレスＳＤカードリーダーライター (型番A2-25B-D)取扱説明書

この度は、「ワイヤレスＳＤカードリーダーライター」(以下、「本製品」)といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- 「安全上のご注意」を最初にお読みください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

はじめに

箱の中を確認する

□ワイヤレスＳＤカードリーダーライター　×1
※バッテリーが内蔵されています。初めてお使いのときは、ご使用前に充電してください。
□USB接続ケーブル　×1
※本製品専用のUSBケーブルです。他の製品には絶対に使用しないでください。
□取扱説明書／保証書(本書)　×1

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害(※2)を負うことが想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	指示	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。		

■ 免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切なデータは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※ 本書で表す「当社」とは以下の企業を示します。
発売元:Gigastone Japan株式会社
製造元:Gigastone Corp.

(切り取り線)

保証書

商品名	ワイヤレスＳＤカードリーダーライター(品名:A2-25B-D)
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年　月　日
※お客様	(ふりがな) お名前　様 ご住所 電話番号
販売店	店名・住所 電話番号

「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。

発売元:Gigastone Japan株式会社
Gigastone Japanお客様窓口(047-700-8234)
営業時間:10:00～18:00(土日・祝日を除く)
製造元:Gigastone Corp.

(切り取り線)

⚠危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
指示	ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
禁止	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
禁止	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
禁止	接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。
禁止	金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
分解禁止	お客様による分解や改造、修理をしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂・故障・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。
禁止	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
禁止	持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。
禁止	落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした本製品を使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。
禁止	本製品は防水性能を有しておりません。本製品を水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。本製品が濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、Gigastone Japanお客様窓口(佐鳥電機内)までご連絡ください。また、濡れた本製品は充電をしないでください。
指示	液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。
指示	本製品の内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
指示	ペットが本製品に噛みつかないようご注意ください。漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

⚠警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
禁止	接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
禁止	本製品が落下などによって破損し、機器内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。Gigastone Japanお客様窓口(佐鳥電機内)までご連絡ください。
禁止	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
禁止	乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
禁止	航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
指示	高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響をあたえる場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)
禁止	付属のUSBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
禁止	付属のUSBケーブルの接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
指示	お手入れをするときは、付属のUSBケーブルを抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。
指示	付属のUSBケーブルの接続端子についたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。
指示	長時間使用しない場合は付属のUSBケーブルを抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となります。

⚠注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。
禁止	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。
禁止	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。
禁止	外部から電源が供給されている状態の本製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
指示	本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。
禁止	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
指示	使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、付属のUSBケーブルを抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、Gigastone Japanお客様窓口(佐鳥電機内)までご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、Gigastone Japanお客様窓口(佐鳥電機内)までご連絡ください。
指示	付属のUSBケーブルをお使いになるときは、接続端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。
指示	皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。 ■本体 使用箇所 / 使用材料 / 表面処理 筐体部 / ポリカーボネート樹脂 / UVコーティング LED部 / シリコン / ー USBポート / ステンレス / ニッケルメッキ ■USB接続ケーブル 使用箇所 / 使用材料 / 表面処理 ケーブル / ポリ塩化ビニル / ー プラグ(樹脂部) / ポリカーボネート樹脂 / UVコーティング プラグ(金属部) / ステンレス / ニッケルメッキ
禁止	SDメモリカードスロットの挿入口、接続端子に液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。
禁止	夏期に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には置かないようにしてください。本製品が熱くなり、やけどの原因となることがあります。また、内蔵電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなったり、本体が変形し故障の原因となる場合があります。
水ぬれ禁止 / ぬれ手禁止	風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で付属のUSBケーブルを抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。
指示	充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると、内部基板などの破損、故障の原因となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通信中や充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
  なお、かばんや袋などに入れてご使用になると、熱がこもり、本製品の温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク(㊣)」が本製品本体に表示されております。本製品本体を分解して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 接続端子に付属のUSBケーブルを接続するときは、接続端子に対して付属のUSBケーブルのコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 接続端子に付属のUSBケーブルを接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。
- 本製品のSDメモリカードスロットには、SDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- SDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。また、SDメモリカードの故障・データ消失の原因になります。
- SDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 本製品の内蔵電池は消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命です。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ご使用にならないときは、付属のUSBケーブルを抜いてください。

小型充電式電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
本製品のリサイクルにご協力ください。
■リサイクル方法
リサイクル協力店にある小型充電式電池「リサイクルBOX」に入れてください。
※無償でリサイクルいたします。
ただし、リサイクル協力店までの費用(交通費など)はお客様にてご負担ください。
■リサイクル時のご注意
- 本製品は解体しないでください。
  本製品は、解体すると金属端子が露出し、ショートの原因となります。
  絶対に解体しないでください。

■リサイクル協力店について
一般社団法人JBRCのWebサイトをご参照ください。
Webサイト:**http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html**

無線LAN(Wi-Fi®)機能について

■ 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。
1 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3 ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、Gigastone Japanお客様窓口(佐鳥電機内)までご連絡ください。

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

2.4DS4/OF4

- 無線LAN(Wi-Fi®)機能:2.4DS4/OF4
  本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

お問い合わせ窓口のご案内

Gigastone Japanお客様窓口
TEL:047-700-8234
E-mail:gisupport@esco.co.jp
営業時間:10:00～18:00(土日・祝日を除く)

各部の名前

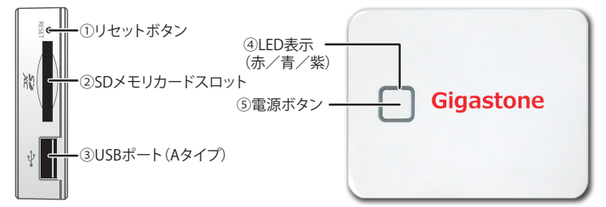

① リセットボタン
電源の入／切ができないなど、本製品が正常に動作しない時にクリップなどを使って押してください。*1(LED表示が青色に点滅中の時は、SDメモリカードにアクセスしています。SDメモリカードにアクセス中にリセットボタンを押すとSDメモリカードの内容が破壊される場合がありますので、ご注意ください)
*1 クリップなどをご使用の際には、手や指などを傷つけないように十分ご注意ください。

② SDメモリカードスロット

③ USBポート(Aタイプ)
本製品を充電するときや、「カードリーダーモード」を使用するときは、付属のUSBケーブルを接続してください。

④ LED表示

機能	Smat Box動作状況	LED表示パターン
動作状況	起動中	青　点灯
	待機中	青　2秒間隔で点滅
	通信中	青　0.5秒間隔で点滅
バッテリー	バッテリー低下(40%以下)	赤　3秒間隔で点滅
	バッテリー低下(20%以下)	赤　点灯
充電中	バッテリー残量　低	赤　点灯/消灯　1秒/1秒
	バッテリー残量　中	赤　点灯/消灯　3秒/2秒
	バッテリー残量　高	赤　点灯/消灯　5秒/4秒
	充電完了	紫　点灯

⑤ 電源ボタン
電源ボタンを押すと電源が入り、「ワイヤレス接続モード」になります。付属のUSBケーブルを使用してパソコンと接続しているときに電源を入れると、「カードリーダーモード」になります。
- ワイヤレス接続モード
  スマートフォンでSDメモリカードのファイルを再生(閲覧)したり、写真やビデオ、連絡先(iOSのみ)をバックアップしたりできます。また、最大6台まで同時に接続することができます。
- カードリーダーモード
  パソコンからSDメモリカード内のデータを閲覧することができます。

本書について

- 本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の製品および画面とは異なる場合があります。最新の対応OS、製品情報、操作方法の詳細に関しては、下記QRコードまたは下記URLへアクセスしてください。
  ＜製品情報ホームページ＞

[URL]
http://www.gigastone.com/_jp/a2-25b-d/

- iPhone/iPadおよびAndroid端末の操作方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- 本書に記載しているネットワーク名・無線LAN接続パスワード・管理者パスワードは、お買い上げ時の設定です。

商標について

- iPhone及びiPadはApple Inc.の商標です。
- Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Google Play、Google Playロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- SD、SDHC、SDXC、microSDは、SD-3C, LLCの商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- その他本製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品のうち、外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

主な仕様

内蔵電池	リチウムイオン電池（入力：DC 5V、容量：2500mAh）
サイズ	約75（W）×60（D）×16.1（H）mm
本体質量	約75 g
使用温度範囲	5℃～35℃（湿度：35%～85%）
USB端子	USB Aタイプ
SDカードスロット	SD/SDHC/SDXCメモリカード、最大2TB
無線LAN機能	IEEE802.11b/g/n準拠（暗号化方式：WPA）
通信範囲	最大10m
動作時間	最大8時間
待機時間	最大16時間

※仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。

ご使用前の準備

充電する

本製品の電源を切ってから、USBポート付のパソコンと接続します。

※充電が完了するとLED表示が紫に点灯します。

注意

- 充電する場合、本製品の電源を切ってからパソコンと接続してください。本製品の電源が入った状態（ワイヤレス接続モード）の場合、充電することができません。また、充電中に電源を入れると「カードリーダーモード」に切り替わり、充電することができません。
- USBポート付のACアダプタには接続しないでください。
- 本製品に付属しているケーブルは、本製品専用です。他の製品には接続しないでください。

専用アプリ（無料）をインストールする

■ iPhone/iPadに専用アプリをインストールする

●QRコードからのインストール

●AppStoreからのインストール

1 AppStoreに接続します。
2 キーワード「Gigastone」で検索します。
3 「SmartBox」アプリを選択します。
4 「インストール」をタップしてアプリをインストールします。

■ Android端末に専用アプリをインストールする

●QRコードからのインストール

●Google Playからのインストール

1 GooglePlayに接続します。
2 キーワード「Gigastone」で検索します。
3 「SmartBox」アプリを選択します。
4 「インストール」をタップしてアプリをインストールします。

本製品の使用

SDメモリカードを取り付ける／取り外す

●SDメモリカードを取り付ける
SDメモリカードの向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまでまっすぐにゆっくり差し込みます。
SDメモリカードアダプタを使用してmicroSDメモリカードを挿入する場合は、SDメモリカードアダプタにmicroSDメモリカードがしっかりと挿入されていることを確認してください。

●SDメモリカードを取り外す
SDメモリカードを「カチッ」と音がするまでゆっくり押し込み、まっすぐ引き出します。

電源を入れる／切る

●SDメモリカードを挿入したあと、電源ボタンを押す
→LED表示が青に点灯します。

●電源を切る
電源ボタンを約1秒間押してください。
指を離した後、LED表示が消灯していることを確認してください。

10分以上使用しないと自動的に電源が「オフ」になります。

無線LAN接続をする

■ iPhone/iPadを無線LAN接続する

1 iPhone/iPadのホーム画面で「設定」をタップ
2 設定メニュー画面で「Wi-Fi」をタップ
  • 「Wi-Fiネットワーク」の「Wi-Fi」が「オフ」の場合、スライドさせて「オン」にしてください。
  →検出されたワイヤレスネットワークが表示されます。
3 表示されたネットワーク名（SSID*1）から「smartbox」をタップ

4 パスワードを入力
  • お買い上げ時のパスワードは「123456789」です。

■ Android端末を無線LAN接続する

1 Android端末のアプリ一覧画面で「設定」をタップ
2 設定メニュー画面で「Wi-Fi」をタップ
  • 「Wi-Fiネットワーク」の「Wi-Fi」が「オフ」の場合、スライドさせて「オン」にしてください。
  →検出されたワイヤレスネットワークが表示されます。
3 表示されたネットワーク名（SSID*1）から「smartbox」をタップ

4 パスワードを入力
  • お買い上げ時のパスワードは「123456789」です。

*1 SSIDとは、無線LANで特定のネットワークを識別するための名称のことです。

セキュリティー環境向上のため、ネットワーク名（SSID）とお買い上げ時のパスワードは必ず変更してください。

SSID、パスワードを変更する

*詳しくは「製品情報ホームページ」にてご確認ください。

■ iPhone/iPadからSSID、パスワードを変更する

1 iPhone/iPadのホーム画面で「SmartBox」をタップ
2 画面下のタブバーから「設定」をタップ
3 「SmartBoxのSSIDとパスワードを変更する」をタップ
4 管理者パスワードを入力し、「はい」をタップ
  • お買い上げ時のパスワードは「0000」です。
5 新しいSSIDとパスワードを入力し、「はい」をタップ
6 もう一度新しいパスワードを入力し、「はい」をタップ
7 新しいSSIDとパスワードで再接続する

■ Android端末からSSID、パスワードを変更する

1 Android端末のアプリ一覧画面で「SmartBox」をタップ
2 画面上の選択バーから「設定」をタップ
3 管理者パスワードを入力し、「OK」をタップ
  • お買い上げ時のパスワードは「0000」です。
4 「SSIDとパスワードの変更」をタップ
5 新しいSSIDとパスワードを入力し、「OK」をタップ
6 新しいSSIDとパスワードで再接続する

管理者パスワードを変更する

*詳しくは「製品情報ホームページ」にてご確認ください。

■ iPhone/iPadから管理者パスワードを変更する

1 iPhone/iPadのホーム画面で「SmartBox」をタップ
2 画面下のタブバーから「設定」をタップ
3 「管理者パスワードを変更する」をタップ
4 管理者パスワードを入力
  • お買い上げ時のパスワードは「0000」です。
5 新しい管理者パスワードを入力
6 無線LANに再接続する

■ Android端末から管理者パスワードを変更する

1 Android端末のアプリ一覧画面で「SmartBox」をタップ
2 画面上の選択バーから「設定」をタップ
3 管理者パスワードを入力
  • お買い上げ時のパスワードは「0000」です。
4 「認証変更」をタップ
5 新しい管理者パスワードを入力し、「OK」をタップ
6 無線LANに再接続する

写真や動画をバックアップする

■ iPhone/iPadのファイルをバックアップする

iPhone/iPadから、写真や動画を本製品に挿入したSDメモリカードにバックアップすることができます。SDメモリカードからiPhone/iPadに保存することもできます。

1 iPhone/iPadのホーム画面で「SmartBox」をタップ
2 画面下のタブバーから「写真アップロード」をタップ

3 写真や動画が入っているフォルダをタップ

4 バックアップしたいファイルをタップ
  • ファイルをロングタッチしてアップロードすることもできます。
  • ファイルを複数選択したい場合は、選択をタップしてください。

5 画面右上の↗をタップ

6 アップロードする場所を選択し、「写真をアップロードする」をタップ

■ Android端末のファイルをバックアップする

Android端末から、写真や動画を本製品に挿入したSDメモリカードにバックアップすることができます。SDメモリカードからAndroid端末に保存することもできます。

1 Android端末のアプリ一覧画面で「SmartBox」をタップ
2 画面上の選択バーから「ローカルドライブ」をタップ

3 写真や動画が入っているフォルダをタップ

4 バックアップしたいファイルをタップ
  • ファイルをロングタッチしてアップロードすることもできます。
  • ファイルを複数選択したい場合は、☑☑をタップしてください。

5 画面下のタブバーから「アップロード」をタップ

連絡先をバックアップ

連絡先（電話帳・アドレス帳）を、iPhone/iPadから、本製品に挿入したSDメモリカードにバックアップ（保存）したり、リストア（復元）することができます。

1 iPhone/iPadのホーム画面で「SmartBox」をタップ
2 画面下のタブバーで「ドキュメント」をタップ

3 画面左上の📖をタップ

4 住所録表示後、画面右上の選択をタップ

5 保存したい連絡先をタップ

6 「書出し」→「はい」をタップ

7 作成されたファイルをロングタッチ

8 「SmartBoxにアップロードする」をタップ

9 アップロードする場所を選択し、「アップロード」をタップ

連絡先をリストア（復元）する

*詳しくは「製品情報ホームページ」にてご確認ください。

1 iPhone/iPadのホーム画面で「SmartBox」をタップ
2 「SmartBox」をタップ
3 バックアップしたファイルが入っているフォルダをタップ
4 バックアップしたファイルをロングタッチ
5 「ファイルをダウンロードする」→「ダウンロード」をタップ
6 管理者パスワードを入力し、「はい」をタップ
  • お買い上げ時の管理者パスワードは「0000」に設定されています。
7 「OK」をタップ→「OK」をタップ
8 画面下のタブバーで「ドキュメント」をタップ
9 ダウンロードしたファイルをタップ
10 画面右上の選択をタップ
11 リストア（復元）したい連絡先をタップ
  • すべての連絡先を選択する場合は「全て選択」をタップします。
12 「読込み」→「はい」をタップ

ファイルを再生・閲覧する

■ iPhone/iPadのファイルを再生・閲覧する

1 iPhone/iPadのホーム画面から「SmartBox」をタップ
2 「SmartBox」をタップ

3 再生・閲覧したいファイルが入っているフォルダをタップ

4 再生・閲覧したいファイルをタップ

■ Android端末のファイルを再生・閲覧する

1 Android端末のアプリ一覧画面で「SmartBox」をタップ
2 画面上の選択バーから「smartbox*1」を選ぶ

3 再生・閲覧したいファイルが入っているフォルダをタップ

4 再生・閲覧したいファイルをタップ

*1 SSIDを変更された場合は、変更後の名前が表示されます。

インターネットブリッジ機能設定方法

*詳しくは「製品情報ホームページ」にてご確認ください。
インターネットブリッジ機能を使用することで、本製品にワイヤレス接続している時でもWebページなどを閲覧することができます。

■ iPhone/iPadでインターネットブリッジ機能を設定する

1 iPhone/iPadのホーム画面で「SmartBox」をタップ
2 画面下のタブバーから「設定」をタップ
3 「インターネットブリッジ」をタップ
4 管理者パスワードを入力し、「はい」をタップ
5 表示されたネットワーク名（SSID）から接続したいネットワークを選択し、タップ
6 選択したネットワークのパスワードを入力

■ Android端末でインターネットブリッジ機能を設定する

1 Android端末のアプリ一覧画面で「SmartBox」をタップ
2 画面上の選択バーから「設定」をタップ
3 管理者パスワードを入力し、「OK」をタップ
4 「インターネットブリッジ」をタップ
5 インターネットブリッジを「オン」にする
6 表示されたネットワーク名（SSID）から接続したいネットワークを選択し、タップ
7 選択したネットワークのパスワードを入力

（切り取り線）

《無償修理規定》

1 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名、製造番号の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
2 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
  ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
  ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  ③ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
  ④ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
  ⑤ 本書の提示がない場合。
4 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
6 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
7 出張による修理対応はお受けできません。
8 本書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）
9 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

（切り取り線）